


ADSL MODEM KURULUM DOKÜMANI



Uyumlu modeller: TD-W8101G, TD-W8901G, TD-W8151N, TD-W8951ND, TD-W8961N, TD-W8961ND

Kablosuz ADSL2+ Modem Router Kurulumu

A. Kurulum Öncesi

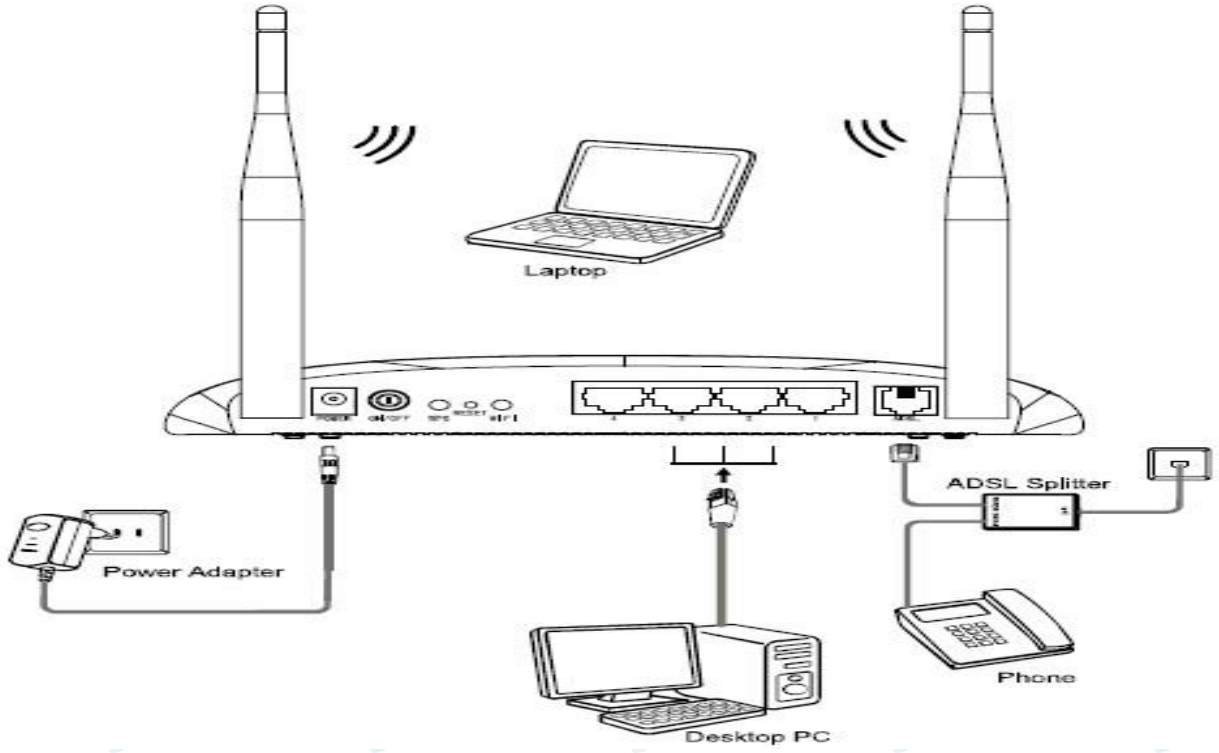

LED Işıkları Tanımlama


- **⏻ (Güç)**
- **Sabit:** Modeme elektrik geliyor.
- **Işık Yanmıyor:** Cihazda donanımsal bir problem olabilir. Cihaz adaptörü arızalı olabilir.
- **Ⓜ (ADSL)**
- **Sabit:** ADSL hattı senkronize edildi ve kullanıma hazır.
- **Yanıp Sönüyor:** ADSL Hat senkronizasyonu için keşif devam ediyor.
- **Işık Yanmıyor:** Hatta ADSL sinyali yok.
- Problem inceleme için telefon hattınızda problem olup olmadığını kontrol ediniz.
- Eğer hattınızda bir problem yok ise telefon hattınızı sadece modeme bağlayınız.
- Hattı doğrudan modeme bağladığınız ADSL ışığı yanıyor ise modem hat arasındaki diğer bağlantı aparatlarının sağlamlığını kontrol ediniz.
- ADSL splitteri bağladıktan sonra ADSL ışığı yanmıyor ise bu aparatı yenisi ile değiştiriniz.
- Telefon hattınızı doğrudan modeme bağlamanıza rağmen ADSL ışığı yine de yanmıyor ise ISP (Internet Servis Sağlayıcı) nız {Ör.:TTNET,Turkcell Superonline, D-Smart Net, TurkNet, Doping, BiriADSL, vb.} ile irtibata geçiniz.
- **📶 (WLAN)**
- **Sabit:** Kablosuz aktif fakat iletilen veri bulunmamakta.
- **Yanıp Sönüyor:** Modem Routerınız kablosuz ağ üzerinden veri gönderimi veya alım yapıyor.
- **Işık Yanmıyor:** Kablosuz ağ kartı devre dışı bırakılmış.
- Cihaz arayüzünden kablosuz ağ kartınızı etkinleştiriniz.
- **📡 (LAN 1-4)**
- **Sabit:** Bu LAN portuna bağlı bir cihaz mevcut.
- **Yanıp Sönüyor:** Modem Routerınız bu LAN portu üzerinden veri gönderimi veya alım yapıyor.
- **Işık Yanmıyor:** LAN portuna bağlı bir aygıt yok.
- LAN portuna bağlı bir aygıt olmasına rağmen ışık yanmıyor ise ethernet kablonuzda problem olabilir.
- Bağlı cihazın LAN portu arızalı olabilir. Farklı bir bilgisayar ile tekrar deneyiniz.
- Cihazdaki LAN portu arızalı olabilir. Cihazda ikinci bir LAN portu mevcut ise tekrar kontrol ediniz. Eğer problem yine de devam ederse cihazı servise yönlendiriniz.

Eğer LED ışıkları belirtilen durumlar ile uyuşmuyorsa, lütfen Internet bağlantınızı kontrol ediniz.

B. Arayüze Giriş

➤ Arayüze Giriş

1. Web tarayıcı adres satırına cihazın altındaki etikette yazan arayüz IP adresi **192.168.1.1** yazınız ve **Enter'a** basınız.

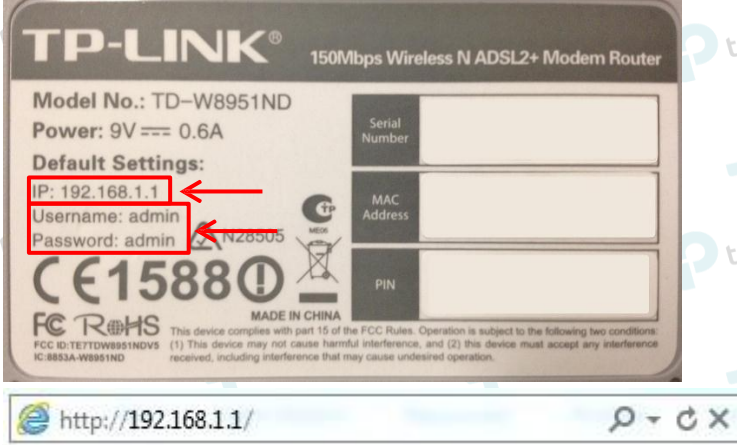


2. Açılan pencerede sizden cihaz arayüz **Kullanıcı adı (username)** ve **Şifre (password)** istenecektir. Cihazın varsayılan değerler cihazın altındaki etikette yazmaktadır. Bilgileri girdikten sonra **Enter'a** basınız.



NOT : Varsayılan değerler ile giriş yapamıyorsanız cihazı fabrika ayarlarına sıfırlamanız gerekir. Böylece cihaz arayüzüne giriş yapabilirsiniz

➤ CİHAZI FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA

Cihazınız açıkken cihazın arkasında bulunan delikli düğmeye ucu sivri olan bir cisim (kalem, çubuk, iğne vb) ile 15-20 saniye kadar basılı tutunuz. Bu işlem sonrasında 1 dakika içinde cihazınız fabrika ayarları ile yeniden açılacaktır.

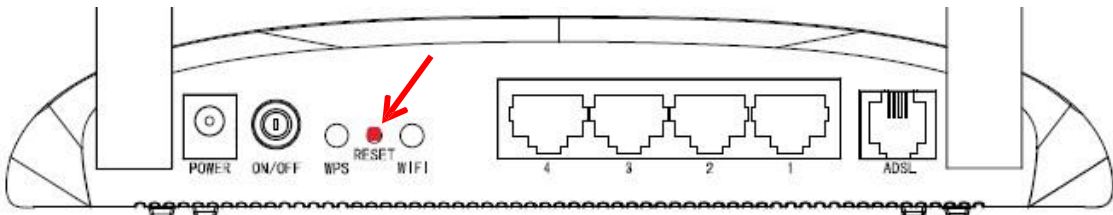


C. Kurulum Adımları

1. Cihaz arayüzünde yukarıda yer alan menülerde **Hızlı Kurulum** veya **Hızlı Başlat** menüsüne tıklayınız. Açılan ana sayfada **Sihirbazı Çalıştır** butonuna tıklayınız.



2. Karşınıza ufak bir pencere açılacaktır. Açılan pencerede kurulum adımları gösterilmektedir. **İleri** butonuna tıklayarak kurulum adımlarına başlayabilirsiniz.

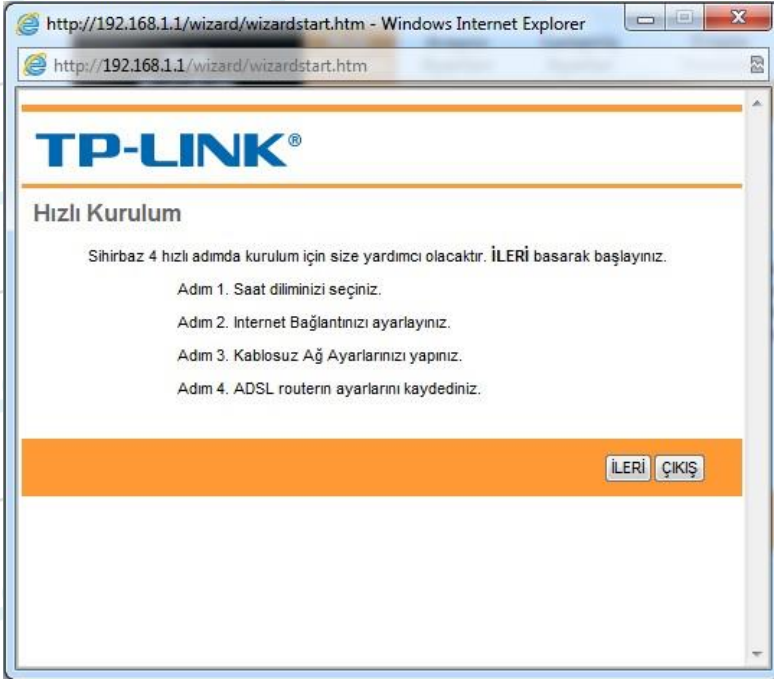

3. Karşınıza gelen sayfada **Hızlı Kurulum - Saat Dilimi** penceresinde bölgenize ait saat dilimini seçmelisiniz. Saat dilimi varsayılan olarak seçili gelmektedir.


Not: Türkiye’de yaz saati uygulamasının kaldırılmasından dolayı artık saat dilimi olarak GMT+03.00 ‘in içerisinde yer almaktadır.



4. Karşınıza gelen sayfada **Hızlı Kurulum - İnternet Bağlantı Tipi** 'ni seçmelisiniz. Bu adımda **PPPoE/PPPoA** seçerek **İleri** butonuna tıklayınız.




5. Karşımıza gelen sayfada **Hızlı Kurulum - PPPoE/PPPoA** penceresinde ADSL hattınıza ait Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerinizi girmelisiniz. **VPI: 8 – VCI: 35** olmalı ve **Bağlantı Tipi** olarak PPPoE LLC seçili olmalıdır. ADSL hattınıza ait Kullanıcı adı ve Şifre bilgilerinizi girdikten sonra **İleri** butonuna tıklayınız

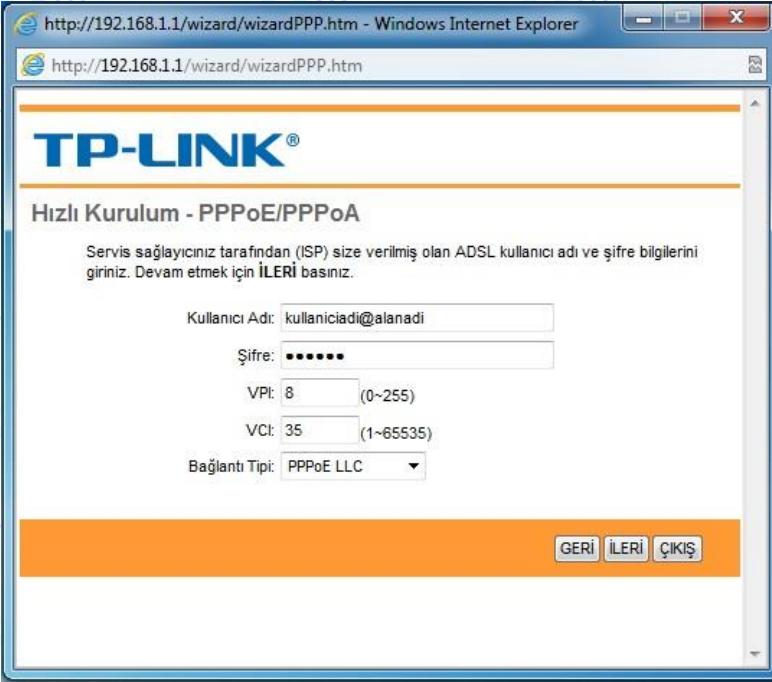


Not: Kullanıcı adı ve şifrenizi bilmiyorsanız İnternet Servis Sağlayıcınızdan (ISP) öğrenebilirsiniz.

Genel olarak yapılan hata: Kullanıcı adı bilgisinde kullanıcı adının sonuna ISP'nin alan adının yazılmamasıdır. **Örnek:** 212000000@ttnet Kullanıcı adını doğru girdiğinizden emin olunuz.


6. Karşımıza gelen sayfada **Hızlı Kurulum – Wlan** penceresinde cihazın kablosuz ağ ayarlarını yapılandırınız. **Access Point** Etkin işaretli kalmalıdır. **SSID** satırına kablosuz ağınız için bir isim oluşturmalısınız. Türkçe karakterler kabul etmemektedir. **Doğrulama Türü**'nde WPA-PSK/WPA2-PSK işaretleyiniz. **Şifreleme** seçeneğinde TKIP/AES işaretleyiniz. PSK-Anahtar veya Ön Paylaşımlı Anahtar satırına kablosuz ağınız için bir şifre oluşturmalısınız. En az 8 haneli olmalıdır ve Türkçe karakterler kabul etmemektedir. Sonrasında **İleri** butonuna tıklayınız.

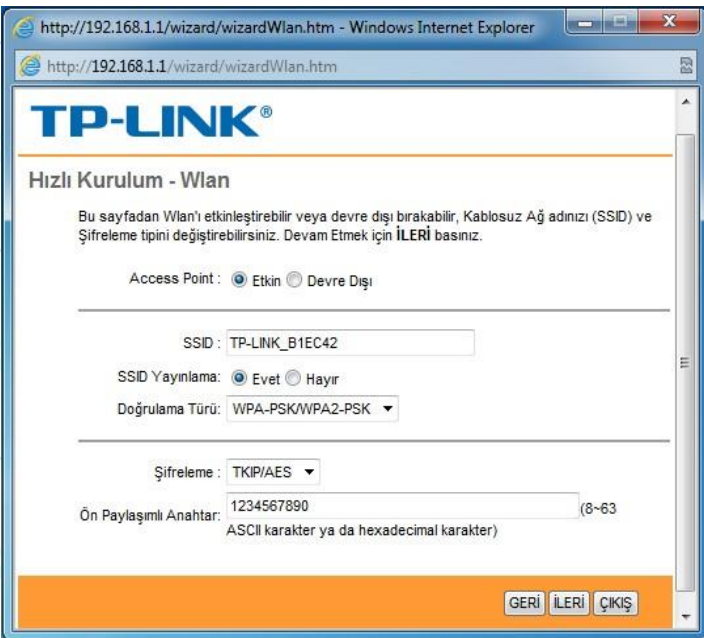

7. Karşımıza gelen sayfada Hızlı Kurulum Tamamlandı !! yazısını görmekteyiz. Kurulum adımlarını doğru gerçekleştirdiğinizden eminseniz İleri butonuna tıklayınız. Emin değilseniz Geri butonuna tıklayarak kurulum adımlarına dönebilirsiniz.

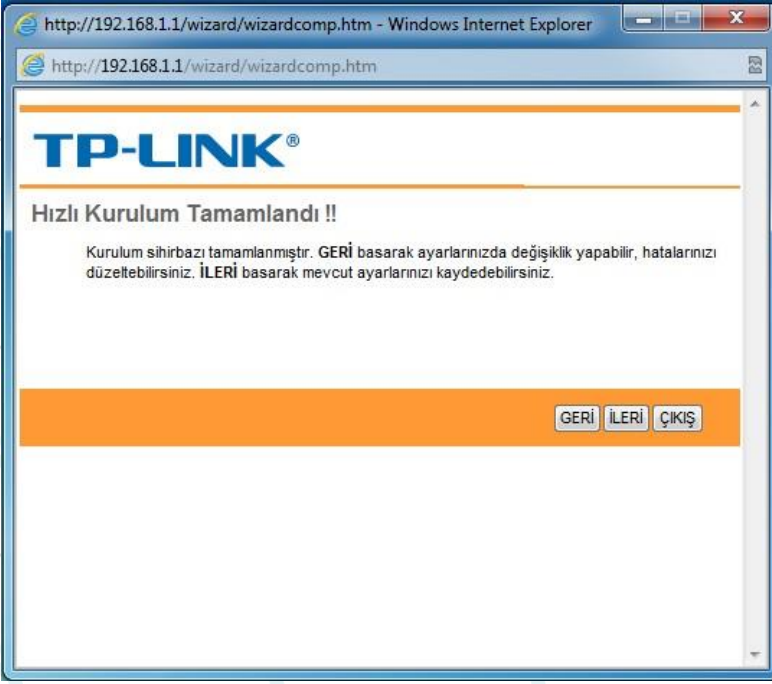

8. Karşımıza gelen sayfada Kapat butonuna tıklayarak kurulumunuzu bitirebilirsiniz.

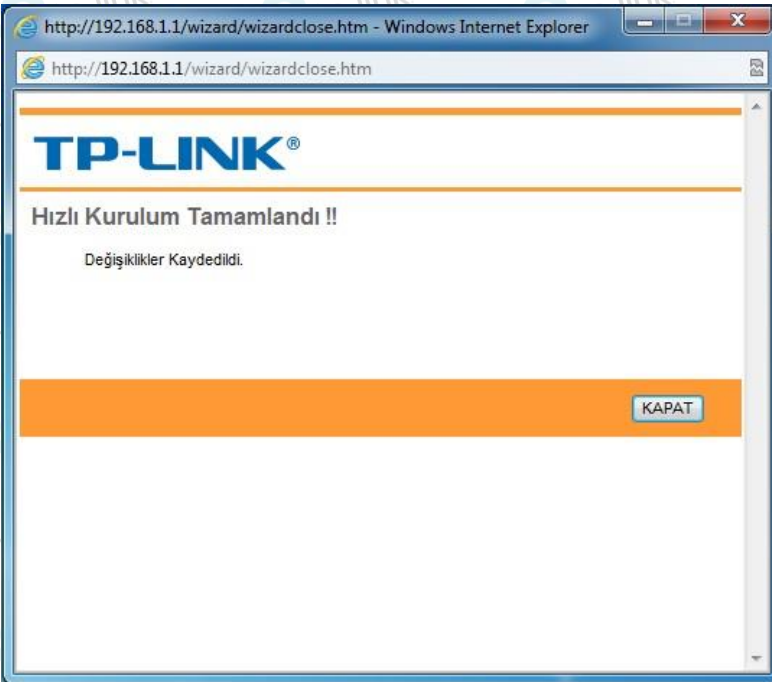

- Kurulum sonrası bilgisayarınızdan bir internet sayfası açarak bağlantınızı kontrol ediniz.



TP-Link Ürünlerini Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

 support.tr@tp-link.com

 +90 850 724 44 88

 facebook.com/TPLINKTURKEY

